

# FW・FWU専用外層カバー剥離カッター(TC02, TC03, TC02U, TC03U) 取扱説明書

## 1 準備・チューブの切断

チューブカッターと仕様【表1】にあった外層カバー剥離用カッターをご用意ください。チューブをチューブカッターで、直角に切断してください。チューブの切断前にチューブ表面の汚れを拭き取り、へこみや傷、つぶれがないものを選定してください。

### (参考)

① チューブカッターにはチューブサイズに合わせて、TC01、TC04をご使用ください。適用チューブサイズは【表2】を参照ください。

【表1】適用外層剥離カッター品番


チューブ品種	適用チューブ外径 (mm)	外層剥離カッター品番
FW	6	TC02
	8	
	10	
	12	
FWU	6	TC02U
	8	
	10	
	12	

【表2】チューブカッター適用チューブサイズ

チューブカッター品番	適用チューブ外径サイズ (mm)
TC01	~13 (1/2inch)
TC04	~13 (1/2inch)

## 2 チューブの挿入

チューブの切断面を、外層カバー剥離カッターの挿入部分の刃に押し当ててください。

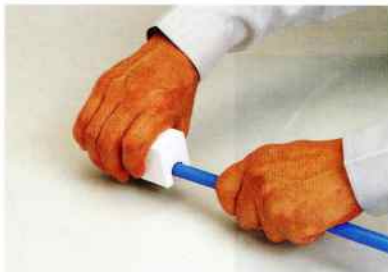

**警告** 外層カバー剥離カッターのチューブ挿入部には指などを入れないでください。

**注意** 当社の指定するチューブ以外のチューブへの使用は避けてください。

## 3 外層カバーの剥離・チューブの取り出し

チューブを外層カバー剥離カッター内の当たり面までゆっくりと回し差し込んでください。チューブがカッター本体の内部当たり面まで当たったら、ゆっくりとチューブを引っ張りながら逆回転させて、外層カバー剥離カッターから外してください。



**警告** 強い力で引っ張ったり、無理に早く回して取り外そうとすると、刃先の損傷やチューブ外周に傷を付ける場合がありますのでご注意ください。

## 4 外層部分の除去

らせん状の切り口に沿って外層を取り除いてください。



## 5 完了

外層が剥離された部分の長さが【表3】の剥離長さになっていれば完了です。



【表3】外層カバー剥離部分長さ

FW・FWU チューブ外径 (mm)	外層カバー 剥離部分長さ (mm)
6	15
8	16
10	19
12	20

チューブ

クリーン  
チューブ

加工チューブ

フッ素  
樹脂  
継手

クイック  
シール  
継手

クリーン  
ケミ  
ラブリット  
継手

竹の  
こ継手

制御  
シリ  
ーズ  
切替  
着脱

治具  
・  
付属品

技術資料

参考資料