


TSバルブ用ソケット vs HITSバルブ用ソケット HI-VS

(インサートなし)

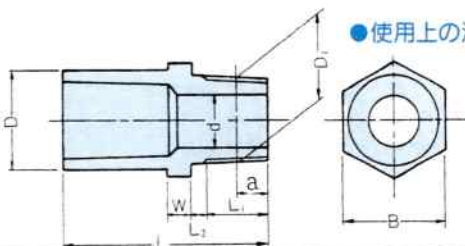

- 使用上の注意
1. 曲げ、振動などの外力のかかる所には用いないでください。
 2. くり返しねじ込み、とりはずしを避けてください。
 3. ネジ部はシーลテープで接続してください。
 4. 鋼管との接続には用いないでください。
 5. 地中埋設には用いないでください。

単位：mm

| 呼び径 | D | d | ネジ部 | | | | | | L ₁ (最大) | W | L | B | VP | HVP |
|-----|-------|----|--------|---------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|----|-----|-----|----|-----|
| | | | 呼び | 基準径の 外径 D ₁ | ネジ山数 (25.4mmにつき) | 基準径の 位置 a | a の 許容差 | 有効ネジ部 の長さ L ₁ | | | | | | |
| 13 | 24.0 | 13 | R1/2 | 20.955 | 14 | 8.16 | ±1.81 | 15 | 3.5 | 6 | 50 | 24 | ◎ | ◎ |
| 16 | 29.0 | 13 | R1/2 | 20.955 | 14 | 8.16 | ±1.81 | 15 | 3.5 | 6 | 54 | 29 | ● | ● |
| 20 | 33.0 | 18 | R3/4 | 26.441 | 14 | 9.53 | ±1.81 | 17 | 3.5 | 8 | 64 | 33 | ◎ | ◎ |
| 25 | 40.0 | 23 | R1 | 33.249 | 11 | 10.39 | ±2.31 | 19 | 4.0 | 8 | 71 | 40 | ◎ | ◎ |
| 30 | 46.0 | 31 | R1 1/4 | 41.910 | 11 | 12.70 | ±2.31 | 22 | 4.0 | 10 | 80 | 46 | ◎ | ◎ |
| 40 | 57.0 | 37 | R1 1/2 | 47.803 | 11 | 12.70 | ±2.31 | 22 | 5.0 | 10 | 92 | 57 | ◎ | ◎ |
| 50 | 70.0 | 48 | R2 | 59.614 | 11 | 15.88 | ±2.31 | 26 | 5.0 | 12 | 106 | 70 | ◎ | ◎ |
| 65 | 87.0 | 63 | R2 1/2 | 75.184 | 11 | 17.5 | ±6.9 | 30 | 6.0 | 14 | 119 | 91 | □ | □ |
| 75 | 102.0 | 74 | R3 | 87.884 | 11 | 20.6 | ±6.9 | 34 | 6.0 | 16 | 128 | 108 | □ | □ |
| 100 | 130.0 | 96 | R4 | 113.030 | 11 | 25.4 | ±6.9 | 40 | 7.0 | 18 | 157 | 135 | □ | □ |

備考1. ネジ部は、JIS B 0203(管用テーパネジ)のテーパオネジに準ずる。

2. Lの許容差は±2mmとする。

3. 30mm以上はナット部を8角とする。